

Dicas para **operadores** de empilhadeiras

Nesta edição abordaremos o que deve e o que não deve ser feito na operação de uma empilhadeira e os pontos para inspeção diária que garantem a segurança

CONJUNTODOMASTRO

Verifique se há desgaste excessivo e sujeira nos canais

ASSENTO

Verifique se há avarias e confira o sensor (ou chave) de presença do operador no assento, se for o caso

PROTEÇÃOSUPERIOR

Verifique se há danos com risco à segurança

CABINE

Verifique se há controles danificados.

CONTROLESOPERACIONAIS

Da posição de operação, verifique a chave de contato, instrumentos, comandos hidráulicos, buzina, controles da direção, pedal do freio, freio de estacionamento, luzes de direção e qualquer acessório opcional

BATERIA

Verifique se há avarias nas tampas e terminais e verifique os níveis de eletrólito. Cuidado com o ácido e gases

MASTRO

Verifique se há avarias e corpos estranhos

CORRENTES DE ELEVÇÃO


Verifique se há elos danificados, sujeira ou desgaste

GARFOS

Verifique se há trincas e deformações e o pino de segurança

LIVRO DE REGISTROS

Anote qualquer defeito e relate imediatamente os problemas sérios e mantenha-o atualizado

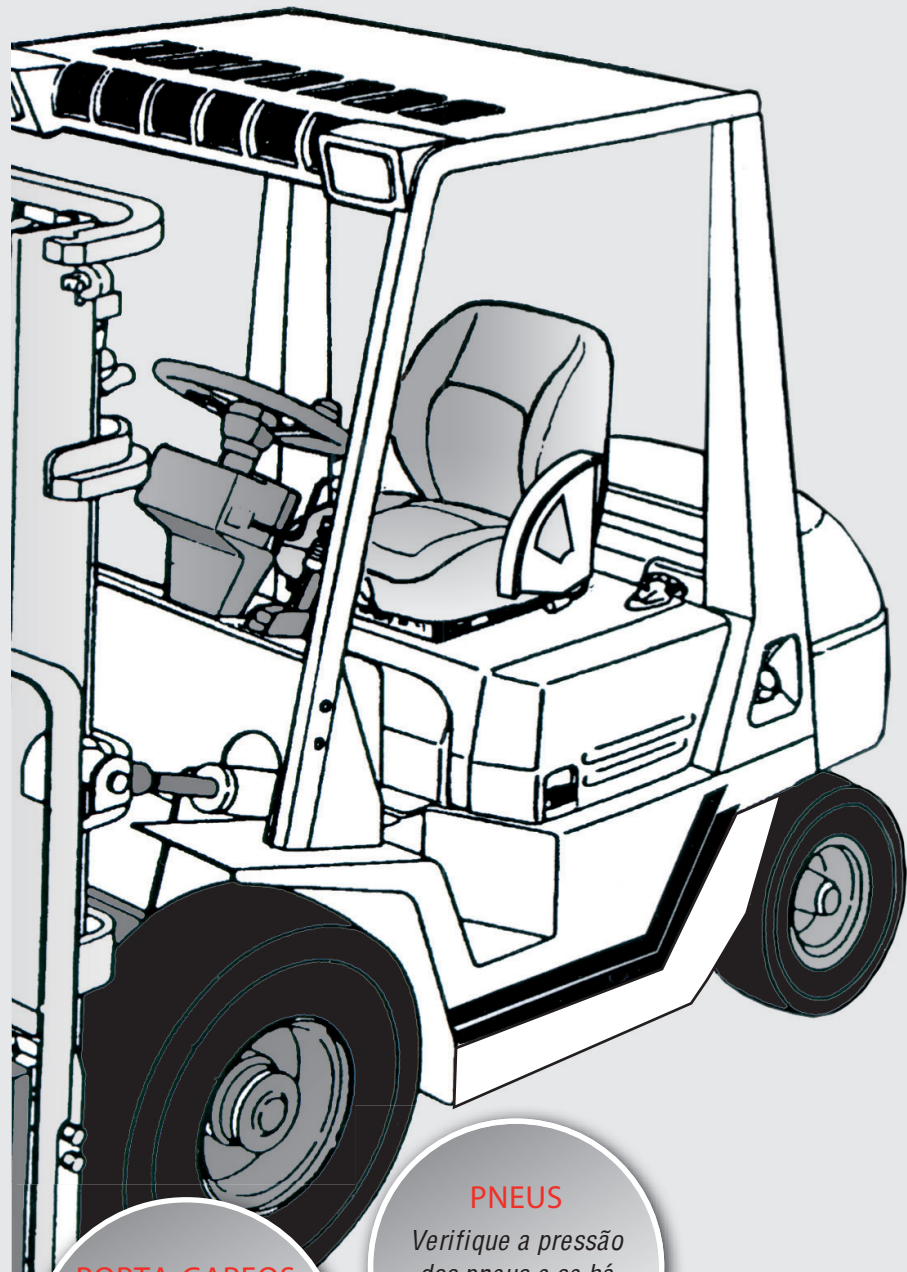

PORTA-GARFOS

Verifique se há avarias nos parafusos dos batentes e no encosto

PNEUS

Verifique a pressão dos pneus e se há avarias ou desgastes

FLUIDOS

Verifique os óleos hidráulicos e o fluido do freio. Verifique também o óleo do motor, o líquido de arrefecimento e o nível de combustível

Operação

Empilhadeiras contrabalançadas

O que DEVE ser feito

- Estar atento aos pedestres.
- Operar em velocidade adequada às condições da carga.
- Manter os garfos e a carga abaixados durante a movimentação de uma área para outra.
- Olhar na direção do trajeto, inclusive em marcha à ré.
- Aproximar-se das passagens de portas com cuidado, usar a buzina e estar preparado para parar.
- Passar devagar e na diagonal em lombadas e trilhos (exemplo, portas de correr).
- Em rampas, subir de frente quando carregado e descer de frente quando vazio.
- Saber a capacidade e o centro de carga de sua empilhadeira e lembrar-se de que a capacidade diminui quando a carga é elevada.
- Certificar-se de que os garfos estejam totalmente inseridos sob uma carga antes de iniciar a elevação.
- Garantir que a carga seja posicionada centralizadamente nos garfos.
- Centralizar o deslocador lateral quando não for usado.
- Usar a inclinação com cuidado e inclinar para a frente somente quando estiver com um montante ou pilha. Usar os comandos suavemente.
- Ao estacionar, acionar o freio de estacionamento, inclinar o mastro para a frente e abaixar os garfos totalmente.
- Retirar a chave do contato se pessoas não autorizadas tiverem acesso à empilhadeira.
- Manter braços, mãos, pernas e cabeça dentro da empilhadeira.

O que NÃO deve ser feito

- Dar carona.
- Usar para reboque exceto se a empilhadeira for adequada e houver autorização para isso.
- Operar os comandos hidráulicos ao trafegar.
- Girar com os garfos ou carga elevados.
- Usar inclinação para trás em excesso quando carregado.
- Trafegar com o conjunto do mastro retrátil para fora.
- Deixar que alguém fique em pé ou passe por baixo dos garfos.
- Escalar através das seções do mastro. []